

# Accesorios para RL-60R, RL-60LR y RL-61



## WAC-40


Conecte el WAC-40 a su deshumidificador,  
cuando el aire húmedo no puede ser  
conducido al exterior

- Condensador del aire húmedo
- El deshumidificador le suministra electricidad, y le controla.
- No hay pérdida de calor, el calor permanece en la habitación en forma de aire de refrigeración calentado y aire de proceso seco.
- Bloque de calentadores de fácil acceso para mantenimiento
- Rápida instalación
- Opción:
  - Conductos de conexión entre el deshumidificador y el WAC con compuertas




*World leaders in dehumidification.*

# DIAGRAMA DE CORRECCIÓN

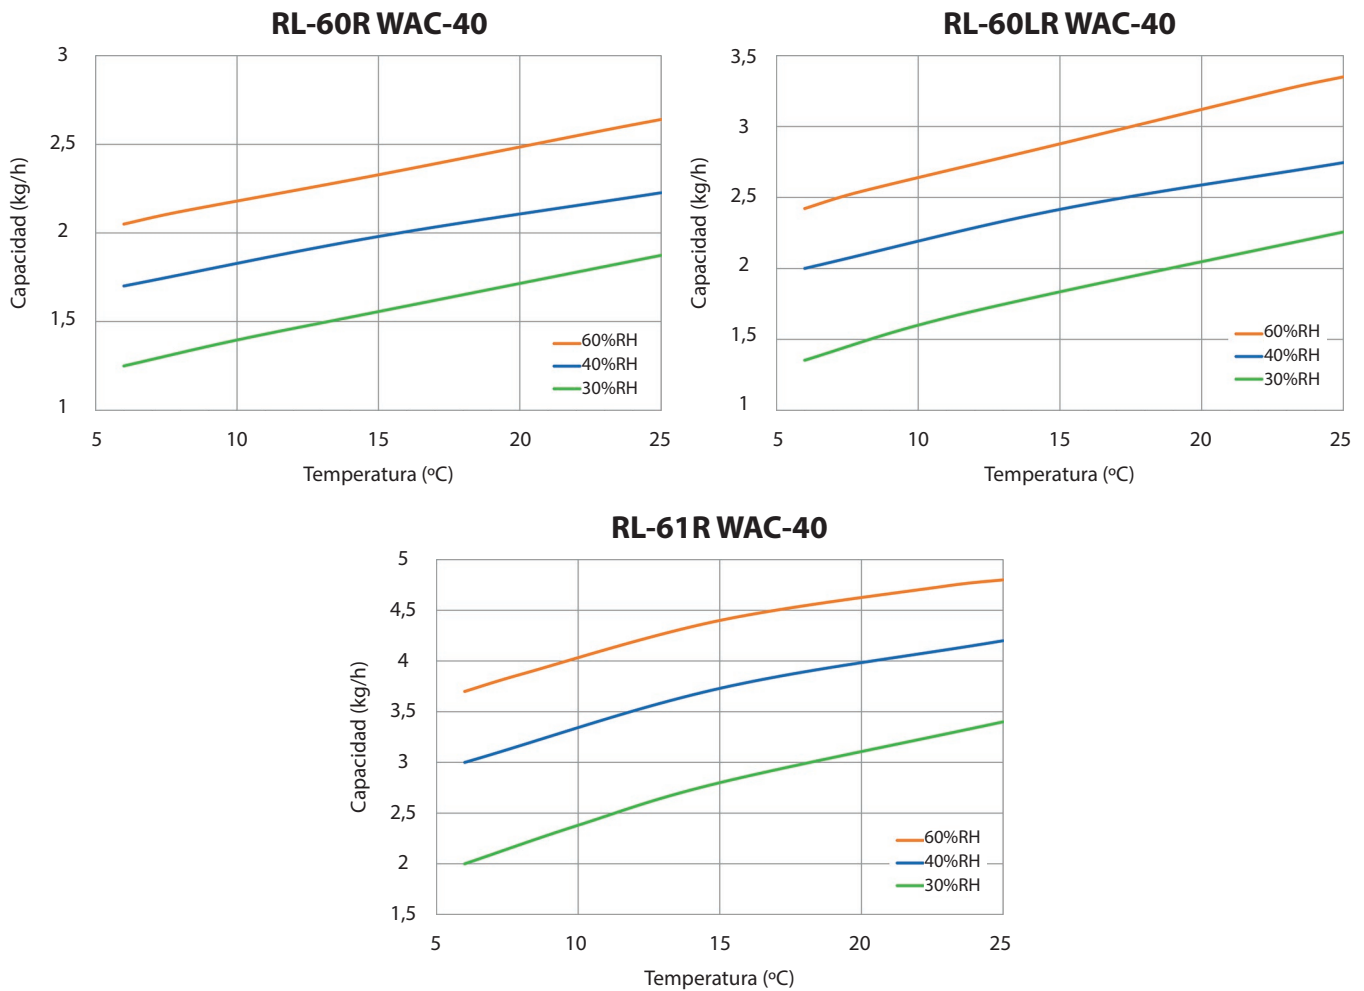

# DIMENSIONES

Sujeto a cambios sin previo aviso Download installation drawing at [www.dst-sg.com](http://www.dst-sg.com)

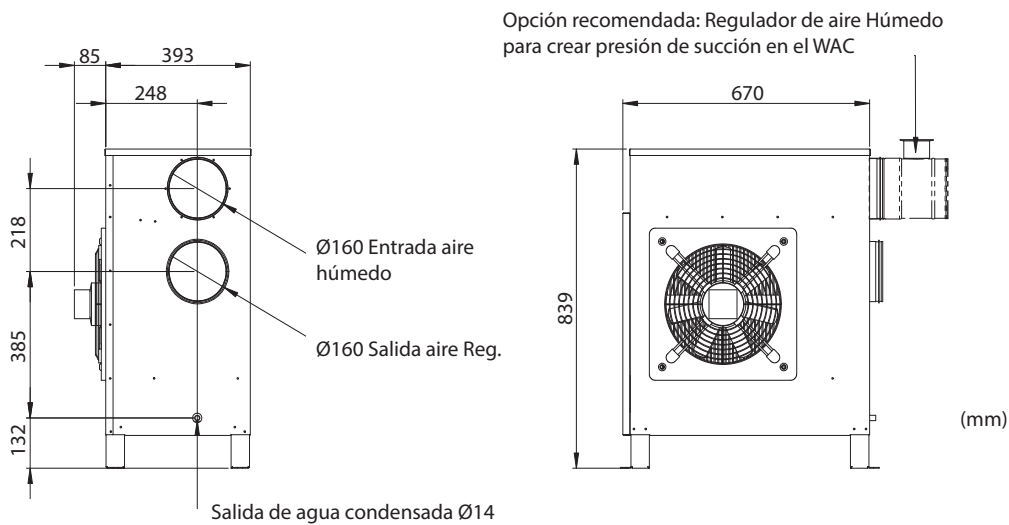

Updated 18.12



Sweden | +46 8 445 77 20  
 info@dst-sg.com | www.dst-sg.com